





SHAD

RIEJU XPLORA 557 / 707 '25

R0XP754P

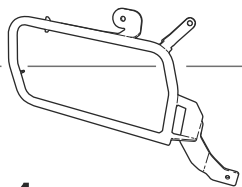

1 263717 x 1



2 304028 x 2
M8x25 DIN 7380



3 303045 x 7




4 303027 x 2



5 304053 x 2
M8x30 DIN 7380



6 302024 x 2
Ø8

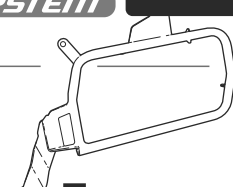

7 263025 x 1



8 200523 x 1
Ø16 Ø9 x 25



9 304169 x 1
M8x50 DIN 7380



10 260648 x 1
Ø16 Ø9 x 5



11 263718 x 1



12 304052 x 2
M6x20 DIN 7380



13 303017 x 4
Ø6



14 302021 x 2
M6

WARNING!

(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months..

(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

